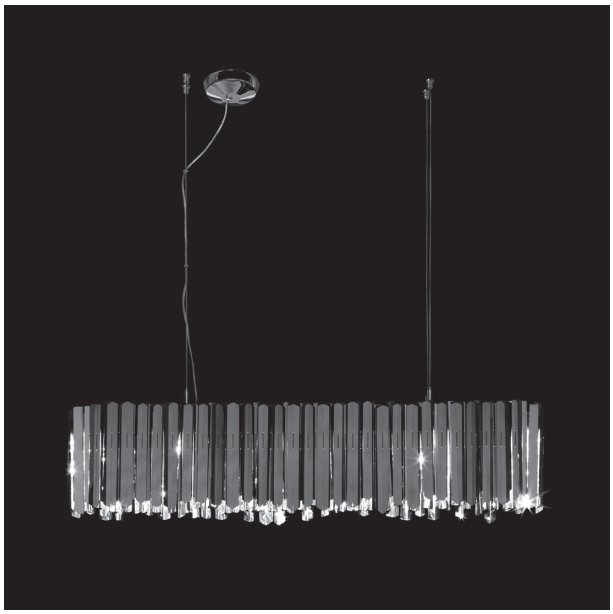

Ｆａｃｅｔ　１８

SFHL - FACET18

Ｆａｃｅｔ　６０

SFHL - FACET60

Ｆａｃｅｔ　Ｌｏｚｅｎｇｅ

SFHL - FACET - LOZ

取扱説明書

取付・設置説明書

このたびは、お買い上げいただき
ありがとうございました。

■この取扱説明書をよくお読みになって、
　正しく又末永くお使いください。
■取扱説明書は、いつでも見られる場所に
　必ず保管し、必要な時にお読みください。

もくじ

取扱説明書

・安全上のご注意　・・・・・・・・・・・・・・・・・　1～2
・各部の名称　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　2～3
・ご使用に際して　・・・・・・・・・・・・・・・・・・　3
・お手入れ方法／仕様／　・・・・・・・・・・・・・・　3～4
　ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取扱いについて
・アフターサービスについて　・・・・・・・・・・・・・　5

取付・設置説明書

・安全上のご注意　・・・・・・・・・・・・・・・・・　6～7
・取付・設置前の確認　・・・・・・・・・・・・・・・・　7
・取付・設置上の注意　・・・・・・・・・・・・・・・・　7
・製品の取付け　・・・・・・・・・・・・・・・・・・　8～12
・取付・設置後の点検・清掃／定格　・・・・・・・・・　12

TOYO KITCHEN STYLE

取扱説明書

安全上のご注意　必ずお守りください

ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や、家財の損害に結びつくものです。
安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	この表示の欄は「**取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度**」をいう。
⚠ 注意	この表示の欄は「**取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度**」をいう。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	この図記号は、**製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する**図記号です。
	この図記号は、**製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する**図記号です。

⚠ 警告

器具を改造しないでください。

火災・感電・落下の原因になることがあります。

器具を布・紙などで覆わないでください。

火災の恐れがあります。

異常時（煙が出たり、異臭がするなど）には、速やかに電源を切って、お買い上げの販売店・電気工事店にご相談ください。

感電・火災の恐れがあります。

ハロゲンランプの交換やお手入れの際は、必ず電源を切って、約５分してから行ってください。

感電・やけどの原因となります。

⚠ 注意

しっかりと取付いているか確認してください。

落下により、ケガをする恐れがあります。

器具にぶら下がったりしないでください。

落下により、ケガをする恐れがあります。

器具の下に温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジなど）や湿気を発生させる物を置かないでください。

火災の原因となります。

湿気・水気のあるところおよび屋外で使用しないでください。

感電・火災の原因となります。

交流１００Ｖ以外では使用しないでください。

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

ハロゲンランプは指定のワット数と形状のものをお使いください。

ワット数や形状が大きいと火災の原因になることがあります。

各部の名称

［単位：mm］

■SFHL - FACET18

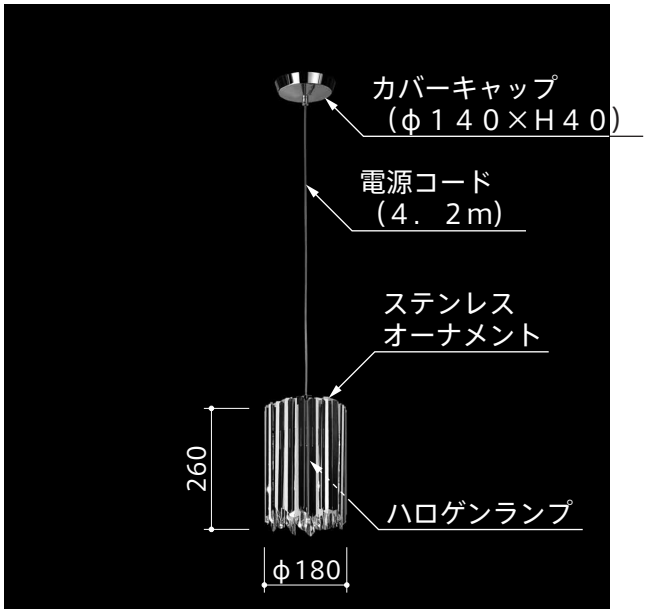

■SFHL - FACET60

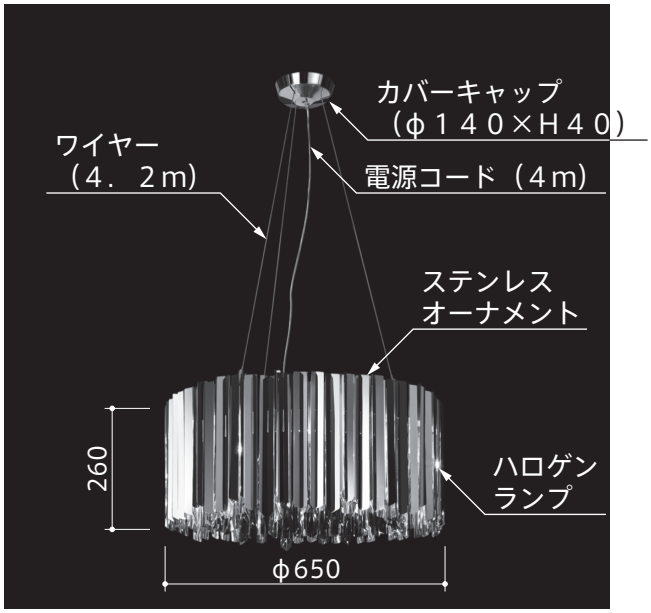

■SFHL - FACET - LOZ

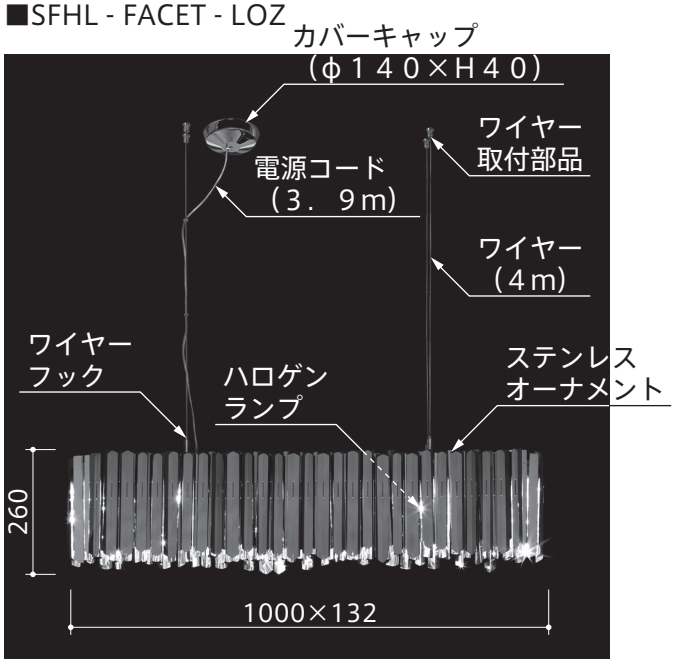

ご使用に際して

点灯中および消灯直後のハロゲンランプに触らないでください。

やけどをする恐れがあります。

ステンレスオーナメントに衝撃を与えたり、揺らしたりしないでください。

落下により、ケガをする恐れがあります。

お手入れ方法

羽根ぼうきでほこりなどをそっと落としてください。（週１回程度）

ステンレスオーナメントおよび本体は摩擦防止の柔らかい布でそっと磨いてください。（月１回程度）

ステンレスオーナメントを１枚ずつ持ちながら、
柔らかい布で拭いてください。

お手入れの際は、製品に同梱の白手袋を着用して
ください。

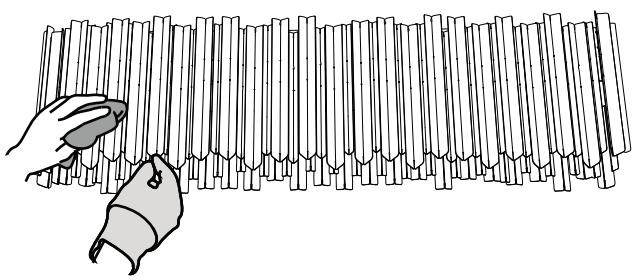

強くこすらないでください。

表面塗装の剥がれ、変色、変質の原因となります。

シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

表面塗装の剥がれ、変色、変質の原因となります。

器具の丸洗いは絶対にしないでください。

お手入れの際は、必ず電源を切ってください。

仕様

■SFHL - FACET18
電　　源　：　ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
消 費 電 力　：　２２W
ハロゲンランプ　：　１１０Ｖ２５W×１　　口金　Ｇ９

■SFHL - FACET60
電　　源　：　ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
消 費 電 力　：　２７０W
ハロゲンランプ　：　１１０Ｖ２５W×１１　口金　Ｇ９

■SFHL - FACET - LOZ
電　　源　：　ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
消 費 電 力　：　１５０W
ハロゲンランプ　：　１１０Ｖ２５W×６　　口金　Ｇ９

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取扱いについて

■弊社および弊社関係会社（以下「弊社」）は、お客様よりお知らせいただきましたお客様の氏名、住所などの個人情報（以下「個人情報」）を下記の通りお取扱いします。

1．弊社は、お客様の個人情報を弊社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
なお、修理やその確認業務を弊社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、弊社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2．弊社は、お客様の個人情報を適切に管理します。
3．お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

アフターサービスについて

■この取扱説明書をよくお読みの上、再度点検していただき、異常のあるとき、又はお気づきの点がございましたら、取付・設置店、販売店、又は弊社ユーザーサポートセンターにお問い合わせください。

ご連絡していただきたい内容

・ご氏名　・ご住所　・お電話番号　・お買い上げ日　・異常の内容　・品番

■製品の保証期間はお買い上げ後、取扱説明書に従って正常な使用状態において１年間です。

取付・設置説明書

安全上のご注意　必ずお守りください

取付・設置の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく行ってください。

■表示内容を無視して誤った取付・設置をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	この表示の欄は**「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」**をいう。
⚠ 注意	この表示の欄は**「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」**をいう。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	このような図記号は、**製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する**図記号です。
	この図記号は、**製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する**図記号です。

■取付・設置完了後、説明書の内容に従って各部の点検を行い、異常の無いことを確かめてください。
■この「取扱説明書、取付・設置説明書」は、お客様にお渡しする大切な書類です。
紛失や、汚れが生じないように大切に保管し、取付・設置完了後、お引き渡し時にお客様へお渡しください。

⚠ 警告

器具の取付けは、天井の構造を確かめて正しく行ってください。

落下して、ケガをする恐れがあります。

電気工事は、関連する法令・規程に従って、必ず「有資格者」が行ってください。

火災・感電の原因になることがあります。

仕様変更・改造は絶対にしないでください。

分解・修理・改造禁止

火災・感電・ケガの原因となります。

⚠ 注意

交流１００Ｖ以外では使用しないでください。

使用禁止

火災・感電の原因となります。

部品は確実に取付けてください。

取付注意

落下により、ケガをする恐れがあります。

取付・設置前の確認

1．注文した製品が納入されているか確認してください。

2．配線・補強桟の確認
●取付・設置図および指示通りに、電気配線などが施工されているか確認してください。
●天井の取付位置に、取付桟があることを確認してください。

［製　品　重　量］

■SFHL - FACET18	１．４ｋｇ
■SFHL - FACET60	１１．５ｋｇ
■SFHL - FACET - LOZ	９．０ｋｇ

3．専用コンセントを設置してください。（※SFHL - FACET18にシーリングカバーを使用する場合）
［推奨コンセント］　角型引掛シーリング

取付・設置上の注意

1．製品本体の包装は取付けが終わるまで剥がさないでください。

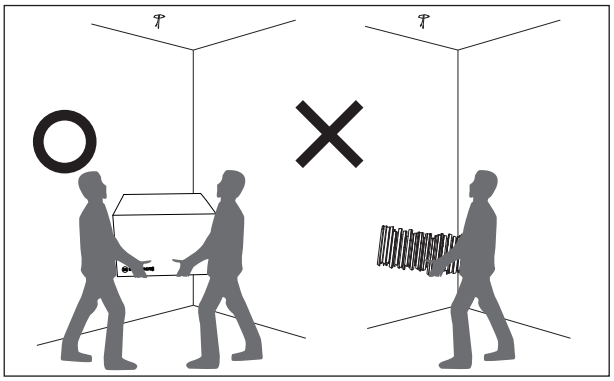

2．製品を移設する場合に備えて、梱包材を保管してください。（取付けハンドルを含む。）

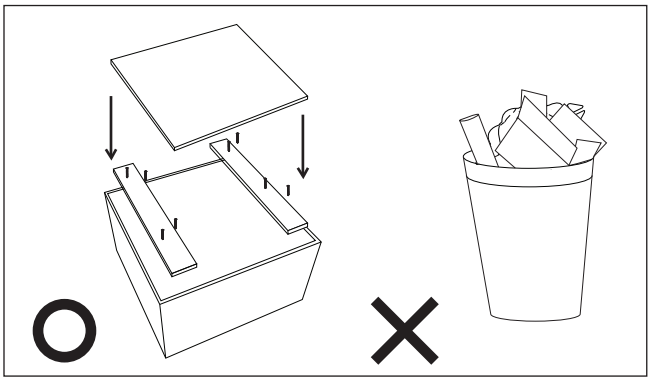

3．製品を持ち上げる際は、直接持たず、必ず取付けハンドルを持ってください。

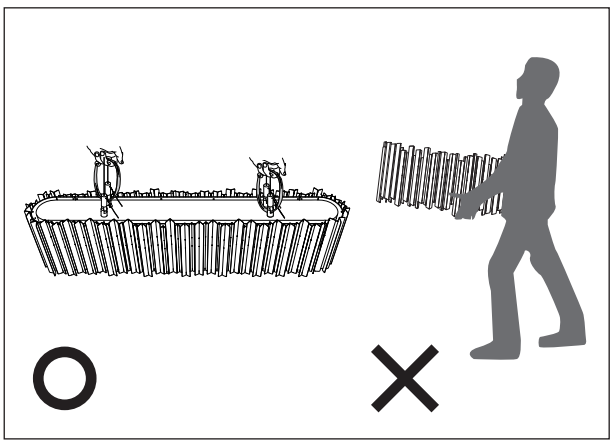

4．製品は常に水平を保ってください。

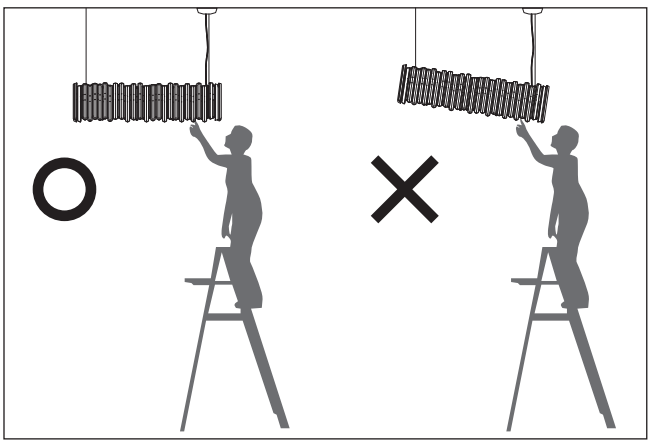

製品の取付け

警告

電気工事は、関連する法令・規程に従って、必ず「有資格者」が行ってください。

火災・感電の原因になることがあります。

■SFHL - FACET18の場合

※ 付属のシーリングカバーを使用する場合は、別紙「シーリングカバー　取付説明書」を参照ください。

1．製品を梱包状態のまま取付位置の真下に置きます。（図１）
2．梱包を開けて、梱包材を取り外します。
3．取付金具を付属のタッピンネジにて天井の指定位置に固定します。（図２）
※ **必要な場合は、アンカーなどを使用してください。**
4．電源コード固定ネジをゆるめて電源コードの長さを調整し、結線します。（図２）
※ **余分な電源コードはカットしてください。**
カバーキャップ内に押し込んだり、束ねたりすると発熱する恐れがあります。
※ **建築側の電源コードに直接結線する場合は、本体側の電源コードの先についている丸形圧着端子を外してください。**
5．再び電源コード固定ネジを締めて固定します。（図２）
6．取付金具が隠れるようにカバーキャップを上側へずらし、カバーキャップ取付ネジを締めた後、カバーキャップ固定ネジを締めて固定します。（図２）
7．ソケットにハロゲンランプ（１ヶ所）を取付けます。（図３）
※ **取付ける際は、ハロゲンランプに直接手を触れないでください。**

図１

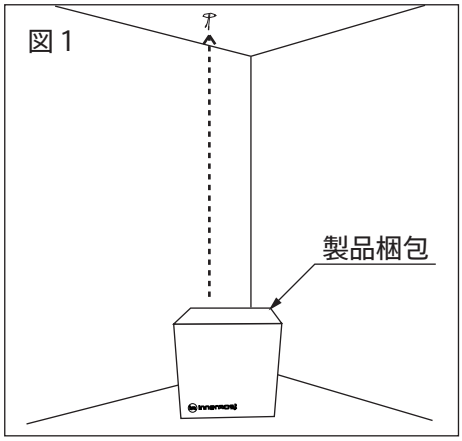

図３

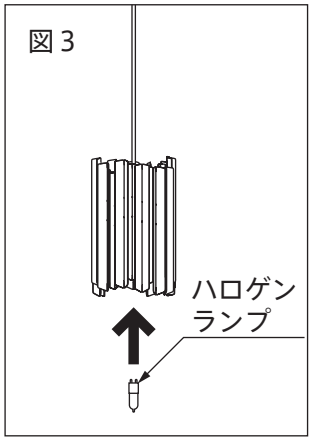

図２

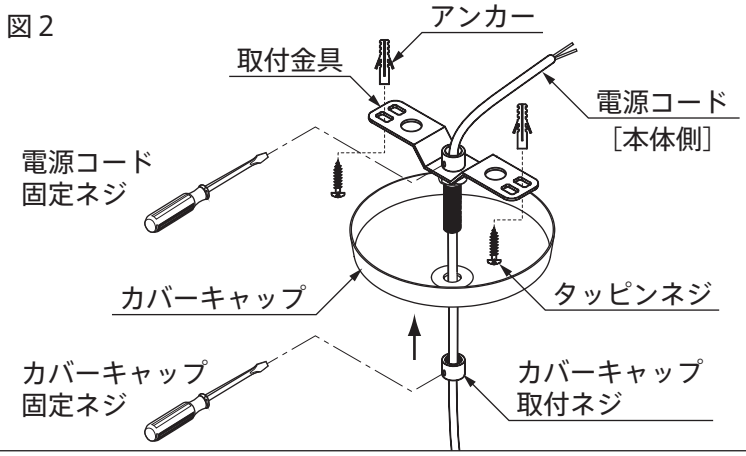

取付金具　取付位置

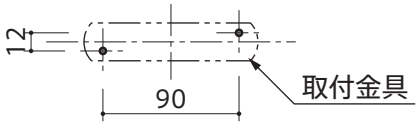

■SFHL - FACET60の場合

1．製品を梱包状態のまま取付位置の真下に置きます。（図１）
2．梱包を開けて、梱包材を取り外します。（図２）
3．取付金具を付属のタッピンネジにて天井の指定位置に固定します。（図３）
※　必要な場合は、アンカーなどを使用してください。
※　製品を持ち上げる際は、直接持たず、必ず取付けハンドルを持ってください。
※　製品本体の包装は取付けが終わるまで剥がさないでください。
4．電源コードの長さを調整し、結線します。（図３）
※　余分な電源コードはカットしてください。
　　カバーキャップ内に押し込んだり、束ねたりすると発熱する恐れがあります。
5．取付金具が隠れるようにカバーキャップを上側へずらし、カバーキャップ固定ネジを締めて固定します。（図３）

図１

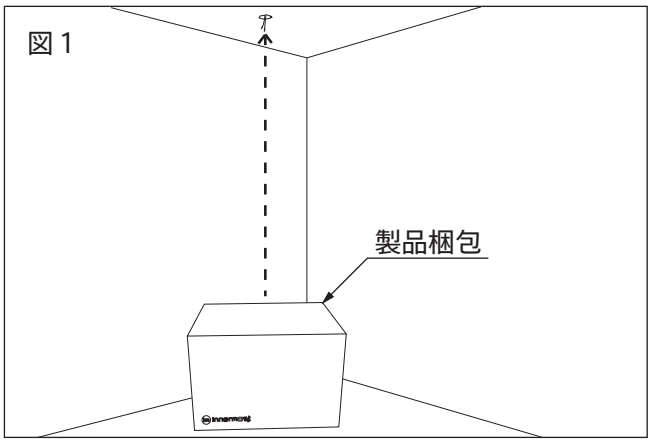

図２

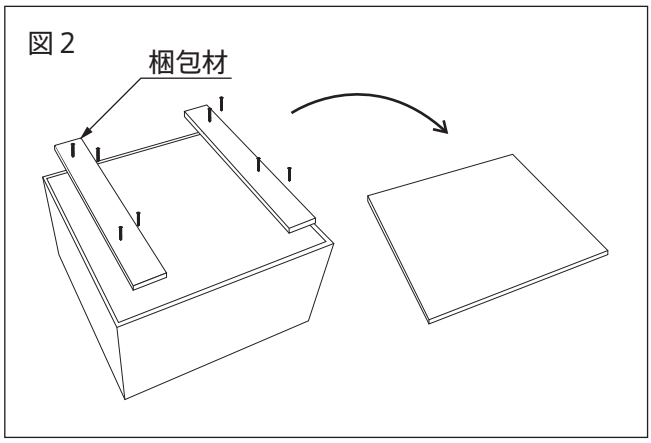

図３

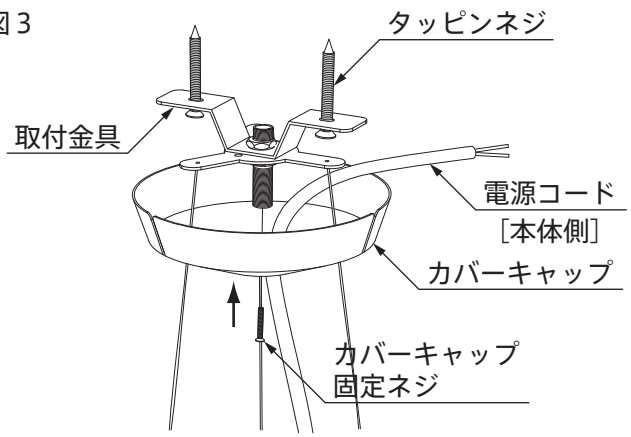

取付金具　取付位置

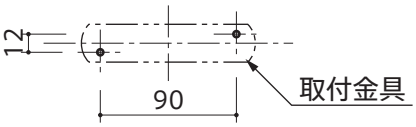

○

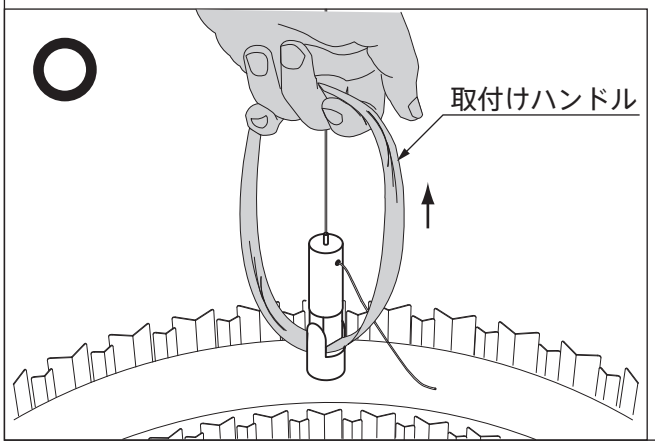

×

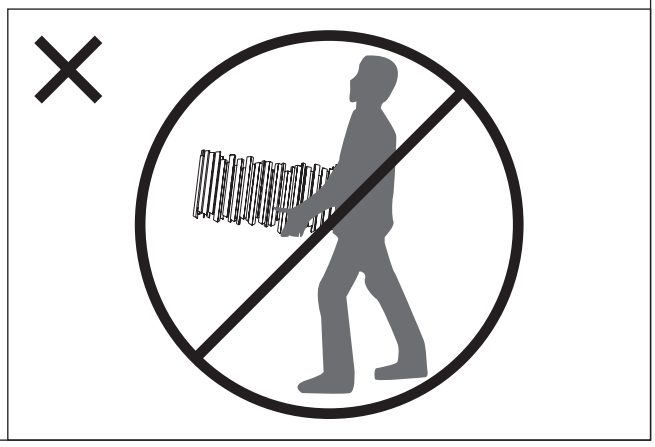

6．ワイヤーフックの先を押しながら、ワイヤーの長さを調整し、ワイヤーフックから２ｃｍの位置にワイヤー固定金具を固定します。（図４）
※　３本のワイヤーのバランスをとりながら、製品が水平になるように調整してください。
※　余ったワイヤーはカットします。
7．ソケットにハロゲンランプ（１１ヶ所）を取付けます。（図５）
※　取付ける際は、ハロゲンランプに直接手を触れないでください。

図４

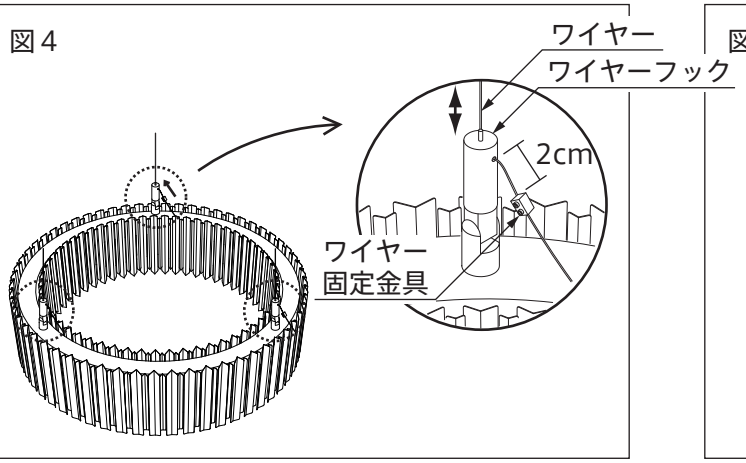

図５

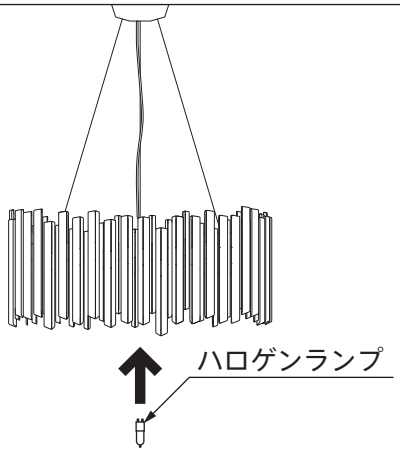

■SFHL - FACET - LOZの場合

1．製品を梱包状態のまま取付位置の真下に置きます。（図１）
2．梱包を開けて、梱包材を取り外します。（図２）
3．天井取付部品を付属のタッピンネジにて天井の指定位置（４ヶ所）に固定します。（図３）
※　必要な場合は、アンカーなどを使用してください。
4．ワイヤーが通してあるワイヤー取付部品を天井取付部品にねじ込んで固定します。（図３）
※　製品を持ち上げる際は、直接持たず、必ず取付けハンドルを持ってください。
※　製品本体の包装は取付けが終わるまで剥がさないでください。
5．ワイヤーフックの先を押しながら、ワイヤーの長さを調整し、ワイヤーフックから２ｃｍの位置にワイヤー固定金具を固定します。（図４）
※　４本のワイヤーのバランスをとりながら、製品が水平になるように調整してください。
※　余ったワイヤーはカットします。
6．取付金具を付属のタッピンネジにて天井の指定位置に固定します。（図５）
※　必要な場合は、アンカーなどを使用してください。
7．電源コードの長さを調整し、結線します。（図５）
※　余分な電源コードはカットしてください。
　　カバーキャップ内に押し込んだり、束ねたりすると発熱する恐れがあります。
8．取付金具が隠れるようにカバーキャップを上側へずらし、カバーキャップ固定ネジを締めて固定します。（図５）
9．ソケットにハロゲンランプ（６ヶ所）を取付けます。（図６）
※　取付ける際は、ハロゲンランプに直接手を触れないでください。

図１

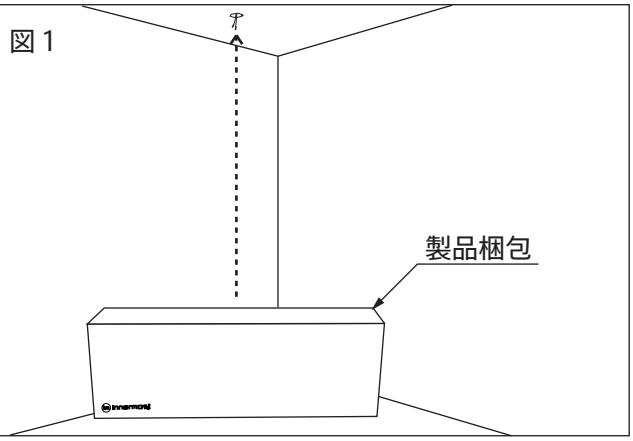

図２

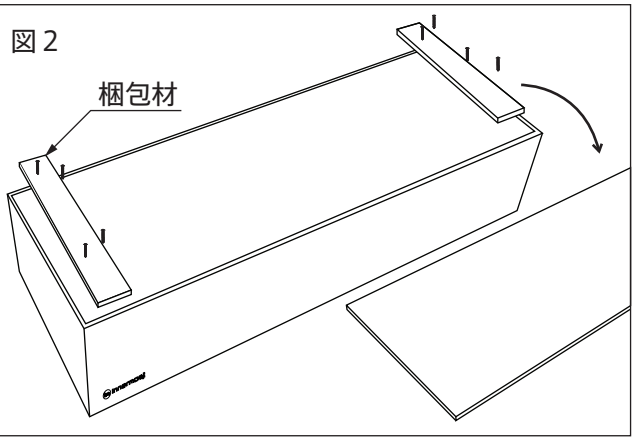

図3

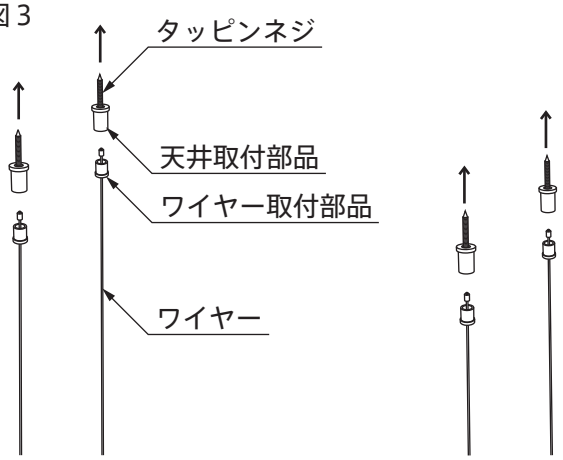

天井取付部品　取付位置

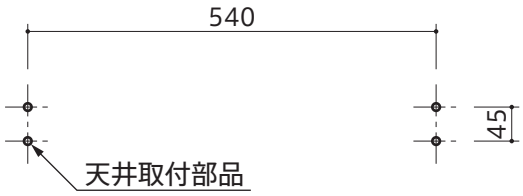

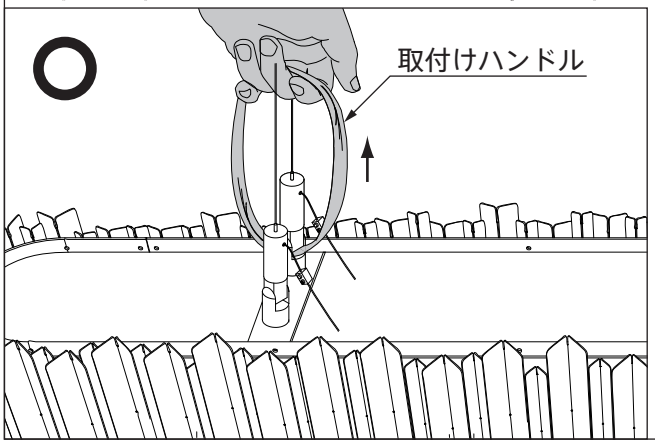

図4

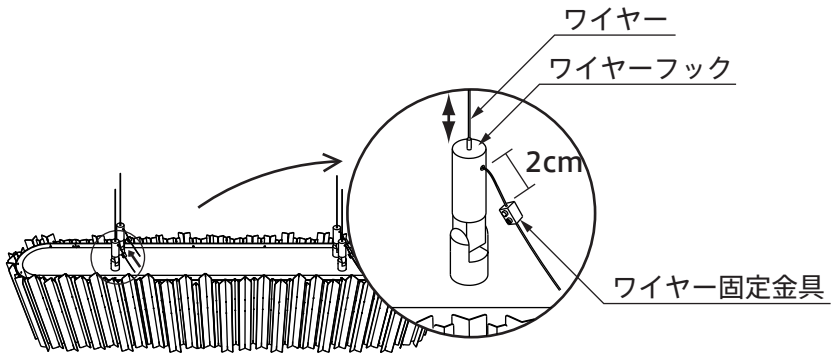

図5

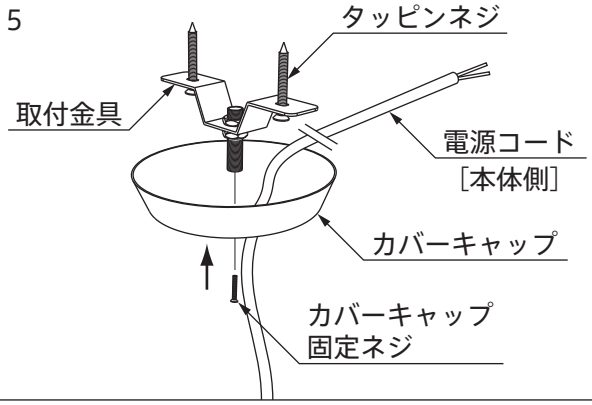

取付金具　取付位置

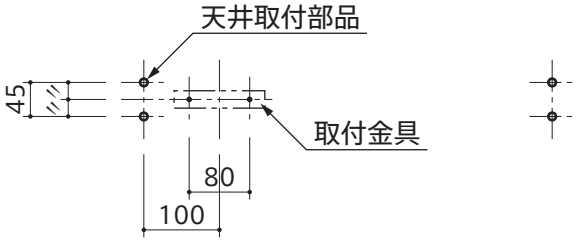

図6

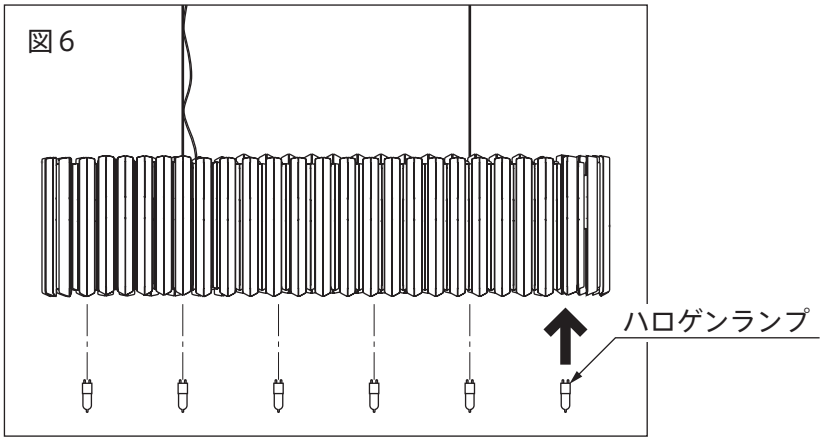

取付・設置後の点検・清掃

1．「安全上のご注意」および説明書の内容通り取付・設置されているかを点検し、異常の無いことを確かめてください。
2．表面の汚れ、ほこりを拭き取りながら、傷などの損傷が無いかを調べてください。

定格

■SFHL - FACET18
電　　源　：　ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
消 費 電 力　：　２２Ｗ
ハロゲンランプ　：　１１０Ｖ２５Ｗ×１　　口金　Ｇ９

■SFHL - FACET60
電　　源　：　ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
消 費 電 力　：　２７０Ｗ
ハロゲンランプ　：　１１０Ｖ２５Ｗ×１１　　口金　Ｇ９

■SFHL - FACET - LOZ
電　　源　：　ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
消 費 電 力　：　１５０Ｗ
ハロゲンランプ　：　１１０Ｖ２５Ｗ×６　　口金　Ｇ９

トーヨーキッチンホームページのオンラインショップ「SHOP TOYO KITCHEN」でオプションパーツをご購入いただけます。
詳しくは、store.toyokitchen.co.jpをご覧ください。

快適なキッチンのススメ

トーヨーキッチンメンテナンス　www.tk-maintenance.com

TOYO KITCHEN STYLE 商品を気持ちよくご使用いただけるように、
トーヨーキッチンメンテナンスでは修理またはパーツ販売を承ります。

携帯からでも
修理／メンテナンスの
依頼ができます。

アクセスはこちらから →

株式会社 **トーヨーキッチンスタイル**

〒107-0062　東京都港区南青山3-16-3
www.toyokitchen.co.jp

ユーザーサポートセンター
お問い合わせ　info@toyo1.toyokitchen.co.jp
東京 03-5771-1040　名古屋 052-709-1040　大阪 06-6241-1040
福岡 092-729-1040　金　沢 076-264-1040　岡山 086-243-6111

P9WP-TRS331
14.10